




ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Указанные на схеме режимы по постоянному току измерены вольтметром с входным сопротивлением не менее 10 кОм/В при приеме телевизионного сигнала "цветные полосы". Допустимое отклонение $\pm 15\%$.
 - 2 Осциллограммы сигналов при приеме испытательного сигнала "цветные полосы" в среднем положении регуляторов "ЯРКОСТЬ", "КОНТРАСТНОСТЬ", "НАСЫЩЕННОСТЬ". Допустимое отклонение $\pm 20\%$.
 - 3 Осциллограммы В, 10 и режимы по постоянному току ИМС D401 измерены относительно вывода 5 данной ИМС. Измерения проводить только при наличии разделительного трансформатора.
 - 4 В телевизорах "Витязь 29 НТВ 820-5 FLAT" и моношасси МШ-75 не устанавливаются следующие элементы: 1(C809, C812, R214, R607, R612, R613, R617, R618, VD602, X54, X55).
 - 5 В телевизорах "Витязь 29 НТВ 821-5 FLAT" не устанавливаются элементы: 1(C804, C806, C807, R606, R610, R614-R616).
 - 6 В различных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качества изображения и звука.
- 6 В схеме электрической принципиальной проведены следующие сокращения:
- AGC - автоматическая регулировка усиления (APU);
 - BCL - цепь ограничения тока луча;
 - C2, C3 - сигналы цветности;
 - C-135V - управление напряжением 135В;
 - CMOX - строчный импульс обратного хода;
 - H-DR - строчный импульс запуска;
 - IF-, IF+ - сигнал IT;
 - IR - сигнал дистанционного управления;
 - KEY - сигнал опроса клавиатуры;
 - ON-TV - сигнал включения телевизора;
 - PH-L, PH-R - телефоны;
 - REMC - сигнал дистанционного управления для DVB-T;
 - RESET - сброс;
 - SCL - сигнал синхронизации шины управления;
 - SDA - сигнал данных шины управления;
 - TUL-IN-R, TUL-IN-L - входы RCA;
 - V-, V+ - кадровая пила;
 - VOICE - речевой сигнал;
 - VP ROT - кадровый гасящий импульс;
 - Y3 - сигнал яркости.

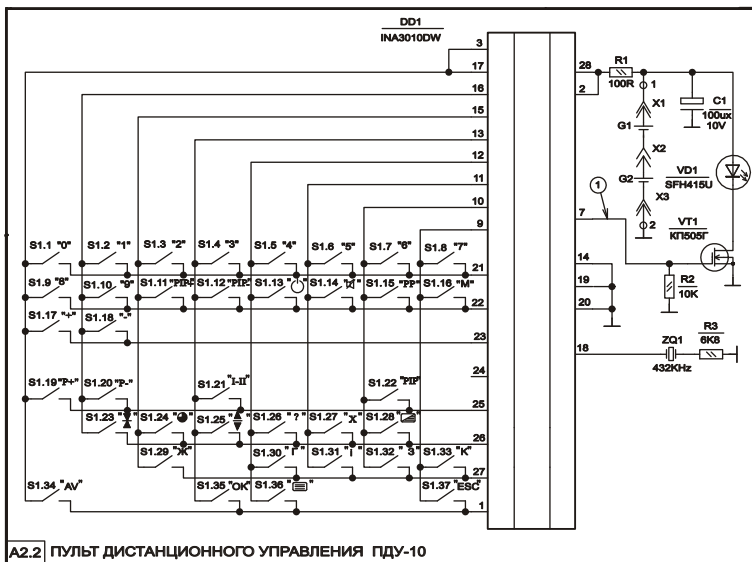